


Casco : hoe zelfje eigen fabriekscamper bouwen ?

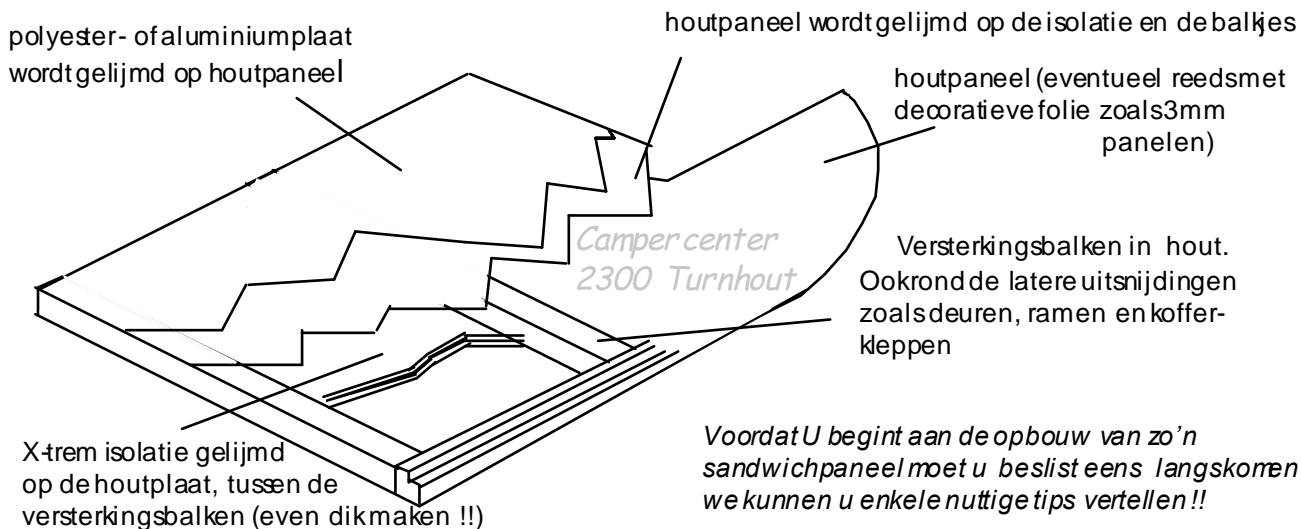


Polyesterplaten zijn het ideale materiaal om te verwerken tot opbouwpanelen ("sandwichpanelen") voor motorhome, casco of paardenwagen.

- ☞ een gewicht van 1,9 kg/m² - leverbaar op rol (max 100 m) tot 3 m breed
- ☞ vlot overspuitbaar en zeer buigzaam
- ☞ buitenzijde voorzien van beschermende gelcoat
- ☞ binnenzijde opgeruwd voor een goede hechting
- ☞ perfecte verlijmen met Camperflex montagekit

levertijd : 2 weken

Aan de hoeken tussen wand- en dakpaneel worden de sandwichpanelen overlapt en mooi afgewerkt met de Campercenter polyesterhoeken.

- ☞ robuuste voorgevormde hoeken in polyester
- ☞ zorgt voor een mooie stroomlijning van de camper
- ☞ de enige waterdichte oplossing
- ☞ worden steeds verkocht per 6 lopende meter
- ☞ perfect te verlijmen met Camperflex montagekit
- ☞ leverbaar in 3 uitvoeringen
 - ① rond 90x90 mm - rad. 37 mm
 - ② recht 60 x 40 mm
 - ③ recht 100 x 40 mm

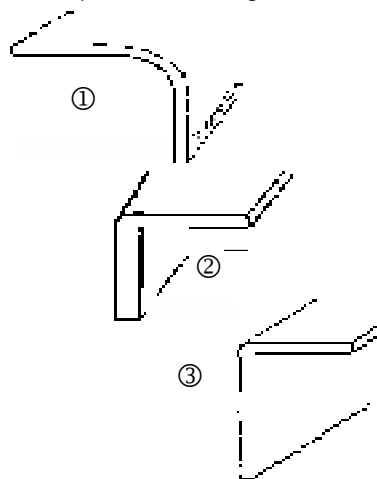

Aluminiumplaat is de andere mogelijkheid om uw camperte bouwen. Een nadeel is wel dat aluminiumplaat steeds op rol geleverd wordt op een vaste breedte, waardoor u dus steeds in panden moet werken.

- ☞ dikte 0,8 mm
- ☞ 117 cm breed
- ☞ wit gespoten
- ☞ op de aansluiting van 2 stroken worden aluminiumprofielen geschroefd
- ☞ perfect te verlijmen met Camperflex montagekit
- ☞ 100 % kleur- en vormvast
- ☞ uit voorraad leverbaar

Campercenter
2300 Turnhout